




For borehole preparation and adhesive injection refer to the Instructions for Use delivered with Hilti HIT RE 500 SD and HIT RE 500 V3  
 Für die Vorbereitung des Bohrloches und der Injektion des Injektionsmörtels, sehen Sie bitte in der Hilti HIT RE 500 SD und HIT-RE 500 V3 Setzanweisung nach.

388194 A2-03.2017

1		
HIT-V-(HC)R M12	HIW-SD M12	Hilti HIT RE-500-SD
HIT-V-(HC)R M16	HIW-SD M16	
HIT-V-(HC)R M20	HIW-SD M20	Hilti HIT RE-500-V3
HIT-V-(HC)R M24	HIW-SD M24	

2	HIT RE 500 SD $d_{cut}$	HIT RE 500 V3 $d_{cut}$
HIT-V-(HC)R M12	18mm	18mm
HIT-V-(HC)R M16	22mm	22mm
HIT-V-(HC)R M20	28mm	26mm
HIT-V-(HC)R M24	32mm	32mm

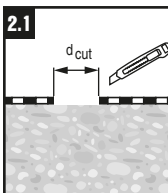

3	HIT RE 500 SD $d_0$	HIT RE 500 V3 $d_0$
HIT-V-(HC)R M12	14mm	14mm
HIT-V-(HC)R M16	18mm	18mm
HIT-V-(HC)R M20	24mm	22mm
HIT-V-(HC)R M24	28mm	28mm

